

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

Wersja 2i.

**©KurpLasery
Kielce 2009/10**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.


Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

Algorytm resetu kaset w drukarkach Brother

Wszystkie modele drukarek Brother

Resetter to mechaniczna krzywka zamontowana w kasecie, przełóż ją do poziomu „pełny”.

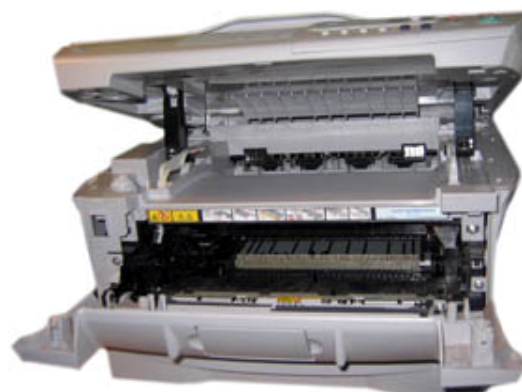

Sposób 1

1. W celu resetu drukarki otwórz kłap i wyjmij kasetę. Zlokalizuj dźwignię resetu, znajdując się po lewej stronie wewnętrznej drukarki.



3. Przy użyciu rubokrętaka przestaw dźwignię przy włączonym urządzeniu. Zainstaluj kasetę w drukarce. Operację należy przeprowadzić jednocześnie, gdy drukarka komunikuje potrzebę wymiany tonera.



Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

Sposób 2

1. Wyłącz drukarkę i otwórz przednią klapę. Po prawej stronie wnętrza obudowy znajduje się zapadka czujnika otwartej klapy. Zablokuj zapadkę wciskając ją np. ołówkiem lub papierkiem (zapadka powinna być zablokowana trwale przez całą poniższą procedurę).
2. W zależności od modelu klapy przednia może posiadać drugi czujnik z lewej strony, który jest niewidoczny z zewnątrz. Aby go zablokować należy wyhaczyć czarny wspornik klapy przedniej i wsunąć go do rowka (przy otwartej klapie).
3. Następnie należy włożyć kasetę wraz z bębniem do drukarki i włączyć zasilanie.
4. Gdy usłyszymy dźwięk ruszających mechanizmów należy przełączyć na krótki czas (1-2 sekundy) dźwięk resetu – zdjęcie nr 3. Aby doszło do resetu należy wyczuć odpowiedni moment na przełączenie dźwięku, czasem należy spróbować kilkakrotnie.

Kaseta posiada przezroczyste okienka na bokach służące do optycznego pomiaru tonera wewnątrz. Jeżeli kaseta została zasypana zbyt małą ilością proszku i zresetowana to mimo to drukarka uzna, iż jest ona pusta i pojawi się komunikat o konieczności wymiany kasety. Aby tego uniknąć należy zamalować lub zakleić okienka nieprzezroczystą taśmą.

Zamów proszek i/lub repeter do kasety: pytania@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz chipów do innych drukarek laserowych – napisz: pytania@instrukcje-kl.pl