

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

Wersja 1i.

**Autor: ©Piotr Kurp
Kielce 2008**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.

Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

RADY OGÓLNE

- 1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Niedoświadczony użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasety, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**
- 2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.**
- 3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3**, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

C9700A C9701A C9702A C9703A

Wydajności: kolor – 4000 str., czarny – 5000 str.


1. Wykręć dwie śruby trzymające boczną zaślepkę kasety.
Uważaj na wypadające koła zębate.



2. Zdejmij zaślepkę.
Zapamiętaj położenie kół zębanych.
Wyjmij koła i odłóż je na bok, przeczyść styki elektryczne znajdujące się z boku.




3. Odkręć trzy śruby z drugiej strony kasety.
Zdejmij zaślepkę.

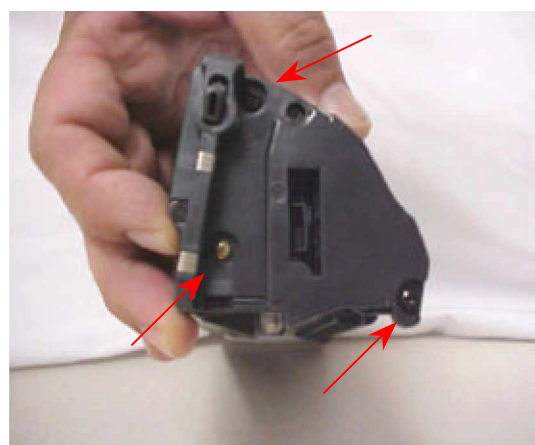

Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl


4. Wykręć pojedynczą śrubę przytrzymującą płytkę stabilizującą. Sprzęga ona rolkę rozprowadzającą wraz z rolką transferową.

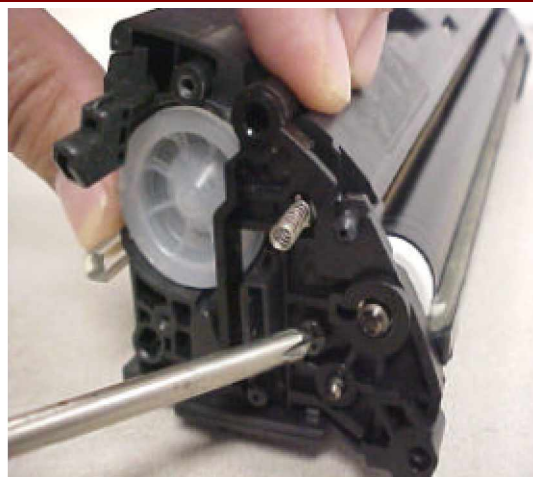

5. Wyjmij rolkę rozprowadzającą. Uważaj aby nie zgubić małych elementów. Zapamiętaj sposób montażu rolki rozprowadzającej oraz znajdujących się pod nią rolki podawczej.




6. Usuń górną osłonę.
Wyczyść rolkę transferową. Obracając ją ręcznie jednocześnie używając odkurzacza do jej czyszczenia.

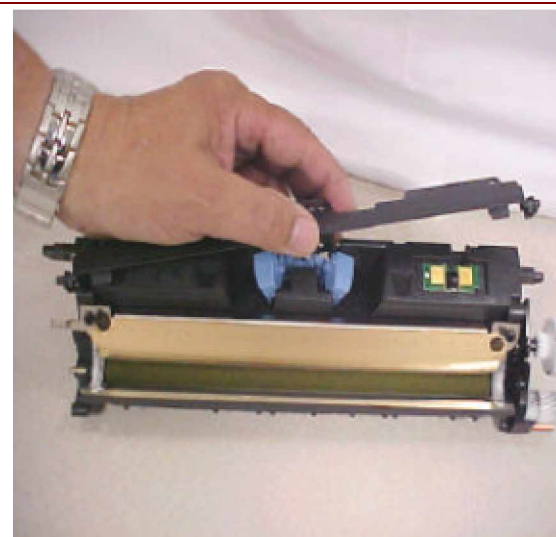

Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:

www.instrukcje-kl.pl

7. Wyjmij korek znajdujący się z boku kasety. Dokładnie wyczyść środek kasety ze starego proszku. Zainstaluj rolkę rozpraszającą oraz pozostałe komponenty. Uzupełnij kasetę nowym proszkiem i dokończ montaż kasety.

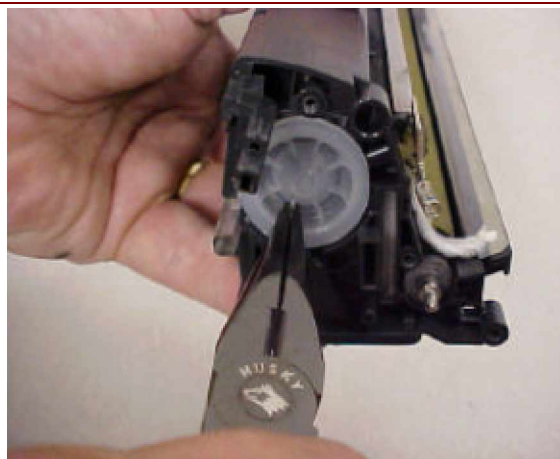

8. Wymień zużyty chip na nowy podważając go śrubokrętem. Zainstaluj kasetę w drukarce.



Zamów chip do kasety: pytania@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz proszków lub chipów do innych drukarek laserowych: pytania@instrukcje-kl.pl

Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl