

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

Wersja 1i.

**© KurpLasery
Kielce 2010**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.

Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

RADY OGÓLNE

1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyćgnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Nieodwiadczonego użytkownika może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.

2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "młotek" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdej dorazowej regeneracji kasety.

3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA

Toner dla Konica/Minolta serii 1600


1. Zlokalizuj korek w kasecie. Zdemontuj korek podważając go płaskim śrubokrętem. Wyczyść wnętrze kasety ze starego proszku.



2. Podważ zatknięte koło z bębna od strony z bębna. Zdemontuj z bębna.



3. Zdemontuj duże koło napędowe oraz łożysko rolki znajdujące się z drugiej strony kasety.

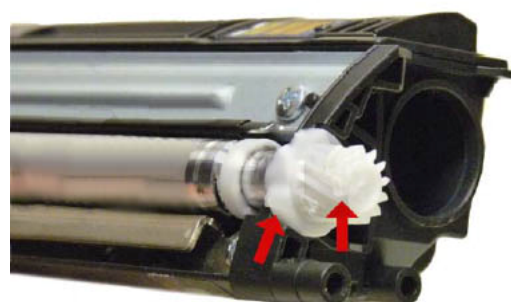

Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

4. Zdemontuj rolkę magnetyczną.



5. Wykręć dwie śruby trzymające listwę rozdzielającą (górną listwę). Podwa listwę i ją zdemontuj. Uwaga, aby nie uszkodzić bolców ustalających.
Wykręć dwie śruby listwy uszczelniającej (dolną listwę). Ponieważ listwa jest połączona z uszczelką, nie demontuj jej całkowicie. Uszczelka zadziała jak zawias. Przekrój listwę i ustaw ją na miejscu górnej listwy.

Wyczyść pozostałość starego tonera znajdującą się w zasobniku, na uszczelce oraz na znajdującą się za listwą rolce podajniczej.



6. Zmontuj kasetę powtarzając czynności w odwrotnej kolejności. Zasyp kasetę z tonerem i zatkaj otwór korkiem. Wymień chip w kasecie. Zamontuj kasetę w drukarce.



Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

Zamów chip lub proszek do kasety: sklep@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz: pytania@instrukcje-kl.pl