

# **REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH**

**REGENERACJA TONERÓW**

**Wersja 1i.**

**© KurpLasery  
Kielce 2012**

## **UWAGA!!!**

**Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.**

**Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.**

**Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.**

## **RADY OGÓLNE**

**1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Nieodświadczony użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasety, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**

**2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.**

**3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3\*\*, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**


## REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA

Toner dla Minolta MagiColor: 4650, 4650dn, 4650en, 4690MF, 4695MF

1. Ustaw kasetę w sposób jak pokazano na zdjęciu.



2. Przesuń zawór komory dozującej w kierunku jak na zdjęciu (1), odkręć śrubkę mocowania osłony bocznej kasety (2).

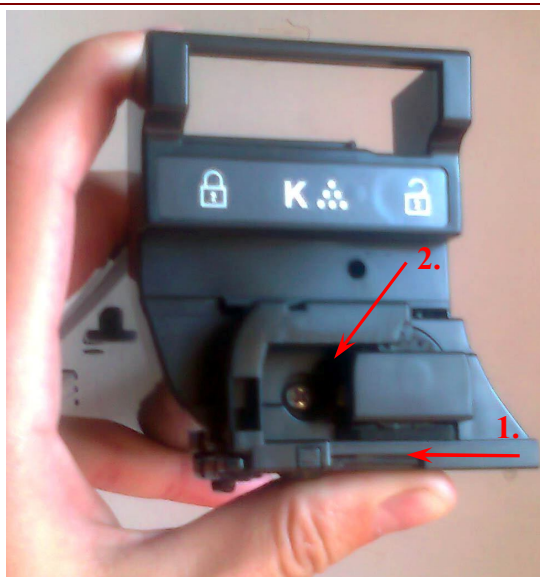


Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:  
[www.instrukcje-kl.pl](http://www.instrukcje-kl.pl)


3. Zerwij naklejkę opisującą kolor kasety. Wykręć dwie śruby znajdujące się za naklejką. Zdemontuj osłonę boczną kasety.



4. Wyciągnij korek znajdujący się za osłoną. Napełnij kasetę nowym proszkiem. Zatkaj otwór korkiem, zamontuj osłonę boczną.

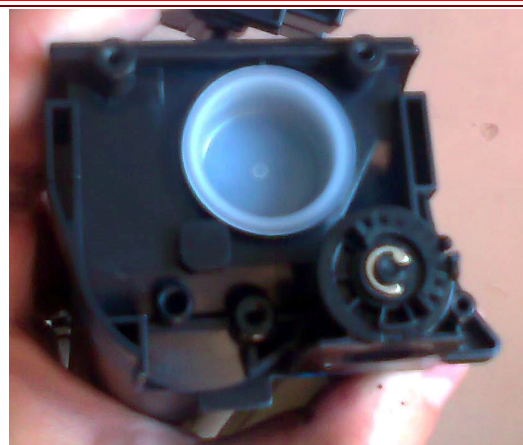

5. Zlokalizuj chip zliczający na kasecie. Wymień chip zliczający. Zainstaluj kasetę w drukarce.

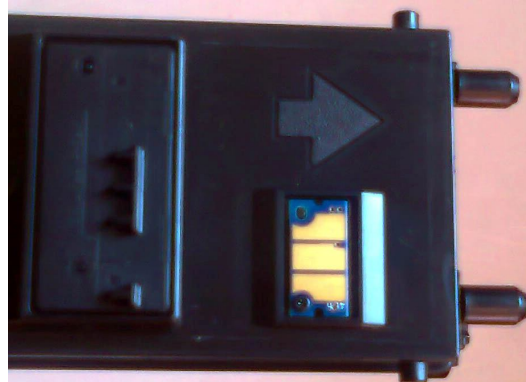

Zamów chip i proszek do kasety: [sklep@instrukcje-kl.pl](mailto:sklep@instrukcje-kl.pl)

Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz: [pytania@instrukcje-kl.pl](mailto:pytania@instrukcje-kl.pl)