

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

Wersja 1i.

**©KurpLasery
Kielce 2011**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.

Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

RADY OGÓLNE

- 1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Nieodświadczony użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**
- 2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.**
- 3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3**, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**


OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

Toner dla Samsung CLP-310; CLP-310N; CLP-315; CLP-315N; CLP-315W;
CLX-3170FN; CLX-3175FN

Wydajności: 1500 stron (kolor czarny); 1000 stron (kolory CMY)

1. Odkręć dwie śruby obudowy bocznej od strony pokazanej na zdjęciu obok. Następnie zdemontuj obudowę.

UWAGA
Z tej strony obudowa mocowana jest na dwa wkręty

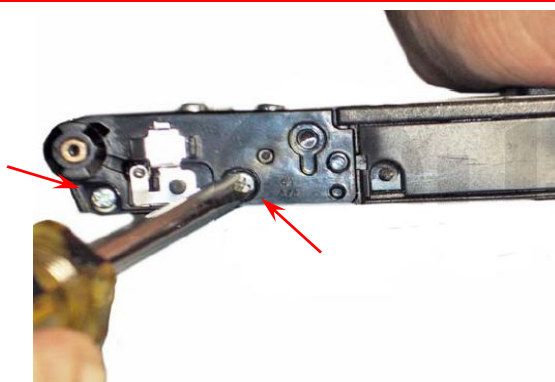

2. Tę samą czynność wykonaj z drugiej strony kasety. Zdemontuj obudowę, która wyjdzie wraz z kołem zębatym.

UWAGA
Z tej strony obudowa mocowana jest na dwie krótkie śrubki



3. Wykręć cztery śruby trzymające górną metalową pokrywę (działa ona również jako listwa zbierająca). Następnie podważ pokrywę od strony pokazanej strzałką i zdemontuj ją. Uważaj na uszczelki za listwą.



Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

4. Zdemontuj wałek rozprawdzający.
Uważaj aby nie zgubić kół zębatach
osadzonych na wałku.
Wyczyść wałek rozprawdzający suchą,
miękką szmatką



5. Od strony pokazanej w kroku 1. podważ
zaślepkę otworu do dozowania tonera..



6. Zdemontuj korek od otworu do dozowania.
Wyczyść dokładnie wnętrze kasety ze starego
proszku.
Zmontuj kasetę powtarzając wszystkie
czynności od kroku 1. do 4. w odwrotnej
kolejności.



7. Zasyń kasetę tonerem. Zabezpiecz otwór
korkiem i zamontuj zaślepkę (pkt. 5.).
Zainstaluj chip zliczający w kasecie.
Zainstaluj kasetę w drukarce.



Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

Zamów proszek i chip do kasety: pytania@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz:
pytania@instrukcje-kl.pl