

REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH

REGENERACJA TONERÓW

**Wersja 1i.
(uzupełniona)**

**Autor: ©Piotr Kurp
Kielce 2008**

UWAGA!!!

Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.

Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

RADY OGÓLNE


- 1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągnięcie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Nieodświadczony użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasety, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**
- 2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.**
- 3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3**, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

Samsung ML1610, Samsung ML2010

Dell 1100

1. Wykręć dwie śruby znajdujące się z boku kasety (pokazane strzałkami).

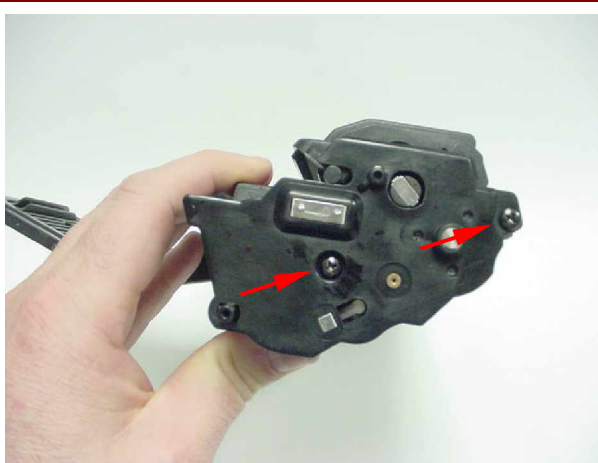

2. Używając płaskiego śrubokręta podważ boczny pokrywę w miejscu pokazanym strzałką (miejsce mocowania pokrywy). Następnie zdejmij pokrywę.




3. Odkręć dwie śruby łączące śmietnik z kasetą.




Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

4. Śmietnik jest połączony czopem umieszczonym w szczelinie z boku kasety (czerwona strzałka). Pociągnij śmietnik do góry (w kierunku rączki kasety) aby go odłączyć. Odlóż rozłączony śmietnik na bok.
Odkręć dwie mocujące śruby przytrzymujące drugi bok kasety (żółte strzałki)

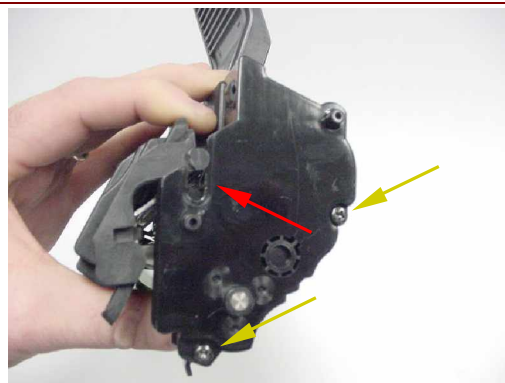

5. Użyj płaskiego śrubokręta podważ boczna pokrywę i zdejmij ją.

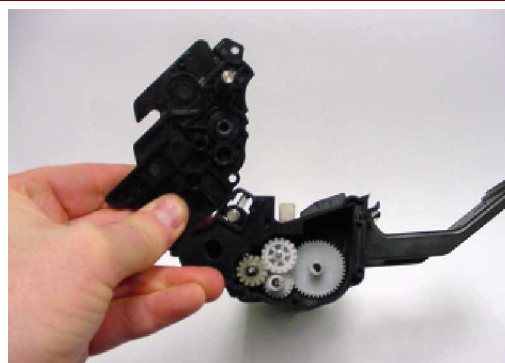

6. Odkręć dwie śruby przytrzymujące listwę czyszczącą. Zdemontuj listwę. Wyczyść śmietnik ze zużytego tonera i z powrotem zamontuj listwę.

UWAGA!!! Stary proszek nie nadaje się do ponownego użycia!




7. Zdemontuj zębatki (zdzj. 5.). Zdemontuj wałek dociskający PCR (górne zdjęcie). Wyczyść wałek np. szmatką i spirytusem. Zdemontuj wałek światłoczuły OPC (dolne zdjęcie). Przetrzyj go miękką szmatką i odlóż go w zaciemnione miejsce. Uważaj aby nie uszkodzić wałka OPC.



Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:

www.instrukcje-kl.pl

8. Wyjmij korek podważając go śrubokrętem, wyczyść środek ze starego tonera. Zasyj kasetę nowym tonerem przez otwór.
Złóż na powrót kasetę i zainstaluj ją w drukarce.

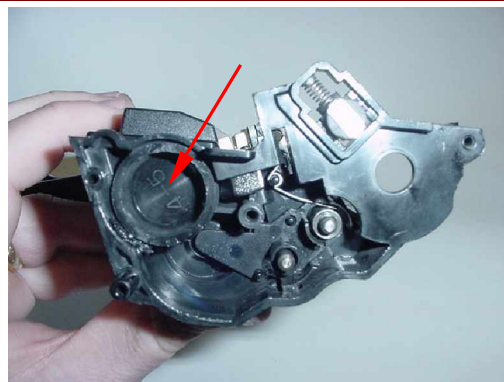

Zamów chip lub proszek do kartridża: pytania@instrukcje-kl.pl

Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz: pytania@instrukcje-kl.pl

Jeżeli powyższa instrukcja okazała się dla Ciebie pomocna, proszę kliknij 3 dowolne reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl