

# **REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH**

**REGENERACJA TONERÓW**

**Wersja 1i.**

**©KurpLasery  
Kielce 2010**

### **UWAGA!!!**

**Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.**

**Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.**

**Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.**

### **RADY OGÓLNE**

**1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyćgniecie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Nieodwiadczonego użytkownika może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**

**2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "młotek" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdej dorazowej regeneracji kasety.**

**3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3\*\*, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

## REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA

**Brother TN 2700CN**

**Brother MFC 9420CN**

**Brother MFC 9420CNLT**

**Kasety o symbolu: TN-04Bk, TN-04C, TN-04M, TN-04Y**


1. Wykr dwie ruby przytrzymuj ce listw rozprowadzaj c (srebrny kolor).  
Nie zaleca si wykr cania 5 rub listwy rozprowadzaj cej. Je eli zostanie to zrobione to przed wykr ceniem nale y zmierzy wielko szczeliny przy ka dej z tych rub aby były takie same przy powtórny montażu.



2. Podnie listw rozprowadzaj c i zdemontuj wałek rozprowadzaj cy.




3. W tym modelu korek zatykaj cy otwór do napełniania nie jest demontowany. Wyczy **bardzo dokładnie** kaset ze starego proszku poprzez szczelin znajduj c si za zdemontowanym wałkiem rozprowadzaj cym. Zwró uwag na rolk podaj c . Z czasem mo e si ona zapycha co mo e spowodowa podawanie mniejszej ilo ci tonera na rolk rozprowadzaj c .

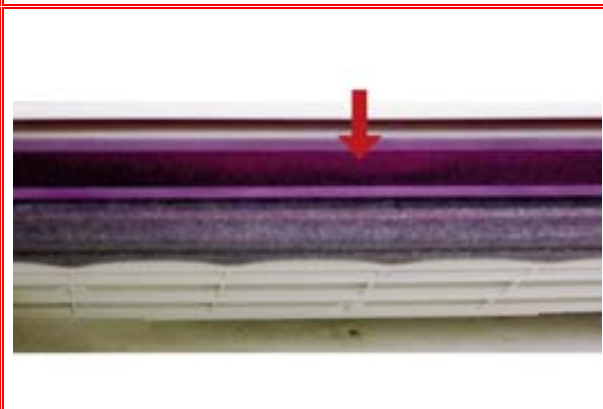

**Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:**  
**[www.instrukcje-kl.pl](http://www.instrukcje-kl.pl)**

4. Upewnij się, że z białki po obu stronach kasety są czyste i obracaj się swobodnie.

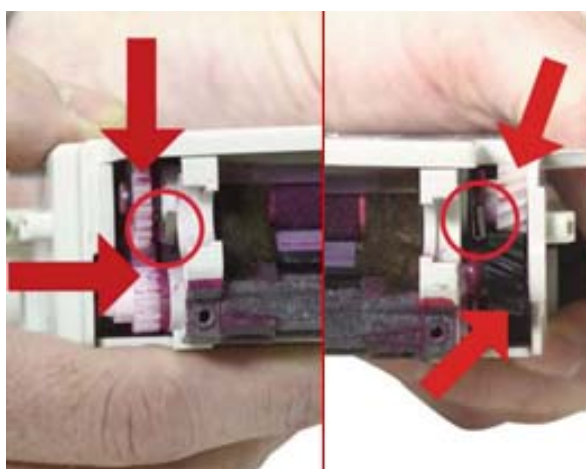

5. Zasyń kasetę nowym proszkiem. Zmontuj kasetę powtarzając wszystkie czynności w odwrotnej kolejności. Zamontuj kasetę w drukarce.



Zamów proszek do kasety: [pytania@instrukcje-kl.pl](mailto:pytania@instrukcje-kl.pl)  
Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz: [pytania@instrukcje-kl.pl](mailto:pytania@instrukcje-kl.pl)