

# **REGENERACJA DRUKAREK LASEROWYCH**

**REGENERACJA TONERÓW**

**Wersja 1i.**

**©KurpLasery  
Kielce 2010**

### **UWAGA!!!**

**Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu przywołane jedynie w celach informacyjnych.**

**Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.**

**Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zastosowania się do wskazówek w instrukcji.**

### **RADY OGÓLNE**

**1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągniecie korka, zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Nieodwiadczonego użytkownika może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie jakości wydruków.**

**2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "młotek" zaleca się jego czyszczenie ze zużytego proszku przy każdej dorazowej regeneracji kasety.**


**3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie drukarek Lexmark E3\*\*, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).**

## OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

Toner dla Samsung ML-2855 SCX-4824F SCX-4828FN ML-2851ND ML-2850 ML-2850D

Wydajno ci: 2000/5000 stron

1. Odkr trzy rudy obudowy bocznej od strony styków elektrycznych.

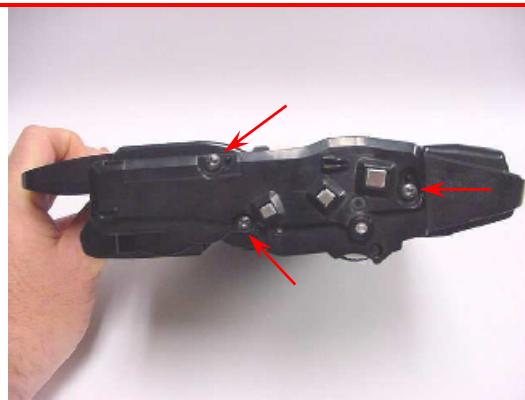

2. Przy uyciu płaskiego rubokr ta zwolnij zatrzaski trzymaj ce osłon boczn . Zdemontuj osłon (za osłon znajduje si korek do napełnienia kasety tonerem).



3. Powtórz powy sze czynno ci z drugiej strony kasety. Uwaj aby nie pogubi i nie pomiesza znajduj cych si po tej stronie kół z batych.



Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:  
[www.instrukcje-kl.pl](http://www.instrukcje-kl.pl)

4. Następnie zdemontuj pokrywę górną kasety.



5. Odegnij delikatnie do góry moduł wałka OPC wraz ze zbiornikiem na zużyty toner tak, aby rozdzielił go od modułu zasobnika z tonerem.



#### **Moduł zasobnika z tonerem**

6. Zdemontuj korek i wyczyść wnętrze ze starego proszku.



7. Zdemontuj rolkę rozpraszającą. Wyczyść rolkę sprężonym powietrzem.



**Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:**  
[www.instrukcje-kl.pl](http://www.instrukcje-kl.pl)

**8.** Wykręć dwie śruby przytrzymujące listwę rozprowadzającą (doctor blade). Zdemontuj listwę. Wyczyść listwę oraz powierzchnie znajdujące się za listwą.

Złóż moduł powtarzając powyższe czynności w odwrotnej kolejności. Zasyp kasetę nowym proszkiem.



### Moduł wałka OPC

**9.** Zdemontuj oś wałka od strony jak na zdjęciu. Zdemontuj wałek OPC.



**10.** Zdemontuj znajdującą się za wałkiem OPC rolkę dociskową (PCR). Wyczyść rolkę.



**11.** Wykręć dwie śruby trzymające listwę czyszczącą. Zdemontuj listwę. Dokładnie odkurz pojemnik magazynujący toner, znajdujący się za listwą (toner nie nadaje się do powtórnego użycia).

Złóż moduł powtarzając powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Zmontuj razem ze sobą oba moduły



**12.** Aby kasetka działała prawidłowo, należy po każdym zasypaniu tonera wymienić chip liczący. W tym celu zerwij dwa ultradźwiękowe spawy pokrywy chipa. Zdemontuj pokrywę i wymienić chip. Następnie zamontuj pokrywę (można ją przykleić, aby nie odpadała).

Zainstaluj kasetkę w drukarce.



**Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:**  
[www.instrukcje-kl.pl](http://www.instrukcje-kl.pl)

**Zamów proszek i chip do kasetki: [pytania@instrukcje-kl.pl](mailto:pytania@instrukcje-kl.pl)**

**Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz:**  
[pytania@instrukcje-kl.pl](mailto:pytania@instrukcje-kl.pl)